


ユーザーガイド (基本スタート編)



MERIDIAN ULTRA D/A CONVERTER

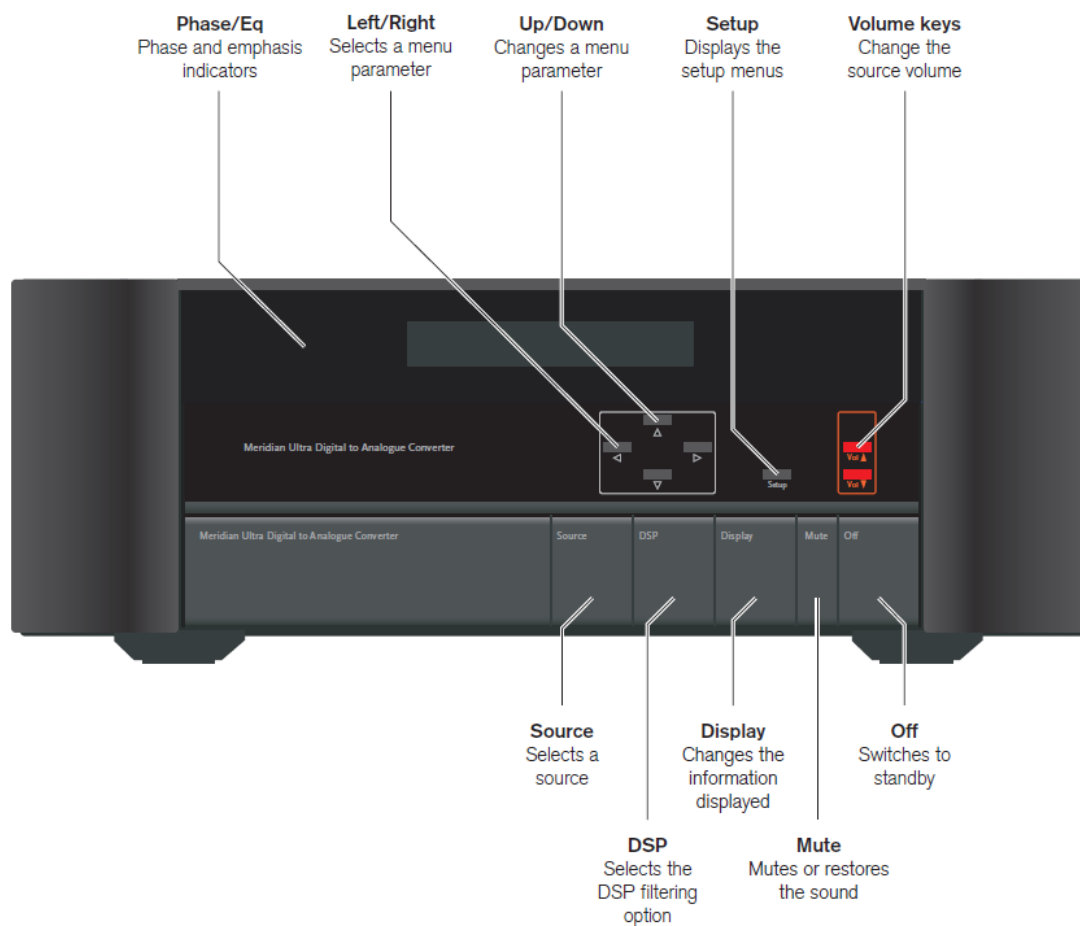

Phase/Eq
Phase and emphasis indicators

Left/Right
Selects a menu parameter

Up/Down
Changes a menu parameter

Setup
Displays the setup menu

Volume keys
Change the source volume

Source
Selects a source

DSP
Selects the DSP filtering option

Display
Changes the information displayed


Mute
Mutes or restores the sound

Off
Switches to standby

Unpacking

USB

NETWORK

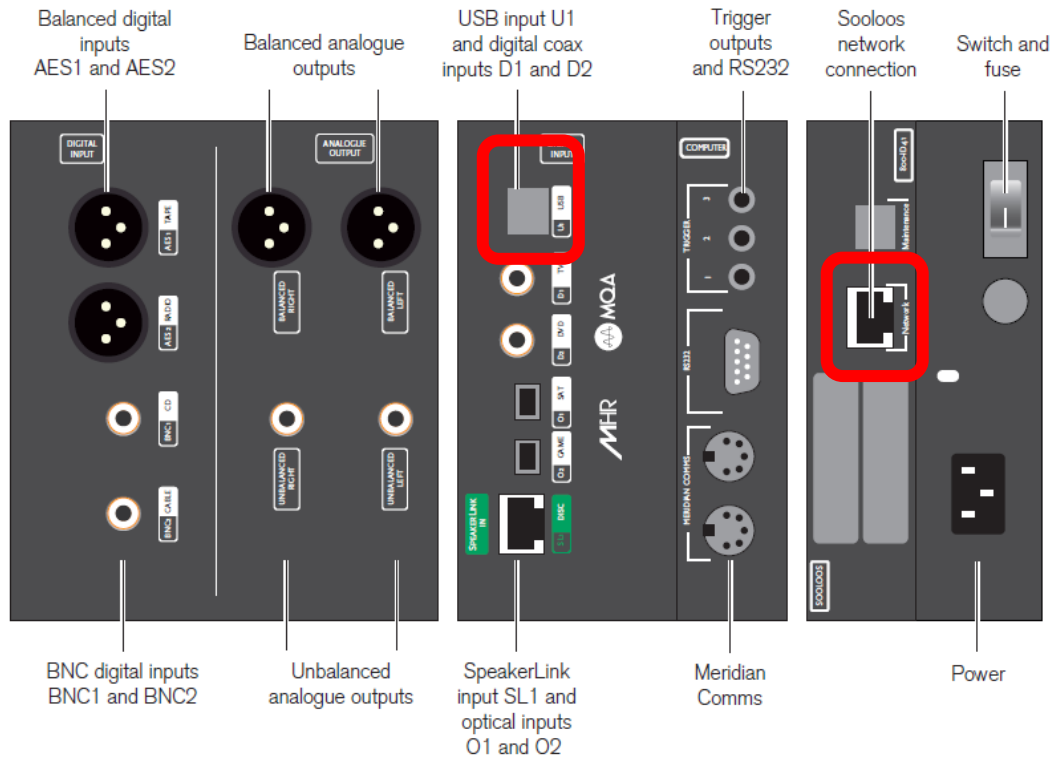

- ・電源スイッチはリアパネルの右側（正面から見て裏の左上）です。
- ・グリーンのLAN端子は、MERIDIAN専用のデジタル端子です。

アナログ出力の設定 (FIX 固定出力 or Variable 可変出力)

- ① (リアパネルの主電源を On にしてから) フロントパネルの OFF を押す
- ② ボリューム + キーを長押し (数秒間、表示がカウントダウンします)

The display shows: `Type in... 3`

- Keep holding down **Volume +** for a further three seconds.

The display shows: `Type- please wait.`

- ③ フロントパネル内の上下キー ▲▼ で選択 (あるいは、ボリューム+で選択可能)

`Type 1 Fixed`

を選択

(Type2 を選ぶとプリアンプとして動作) パワーアンプと接続ができます。

`Typing, please wait.`

数秒待ち、フロントパネルの電源 OFF ボタンを押して完了。


ソースの選択

- リモコンで任意のソースを選択できます。(ダイレクトパワーON)
- あるいは、フロントパネルの Source ボタンにより選択することも出来ます

工場出荷時点

- Network 端子 = SLS USB = USB に割り当てられています。

(Room や DELA などにリネームすることも可能)

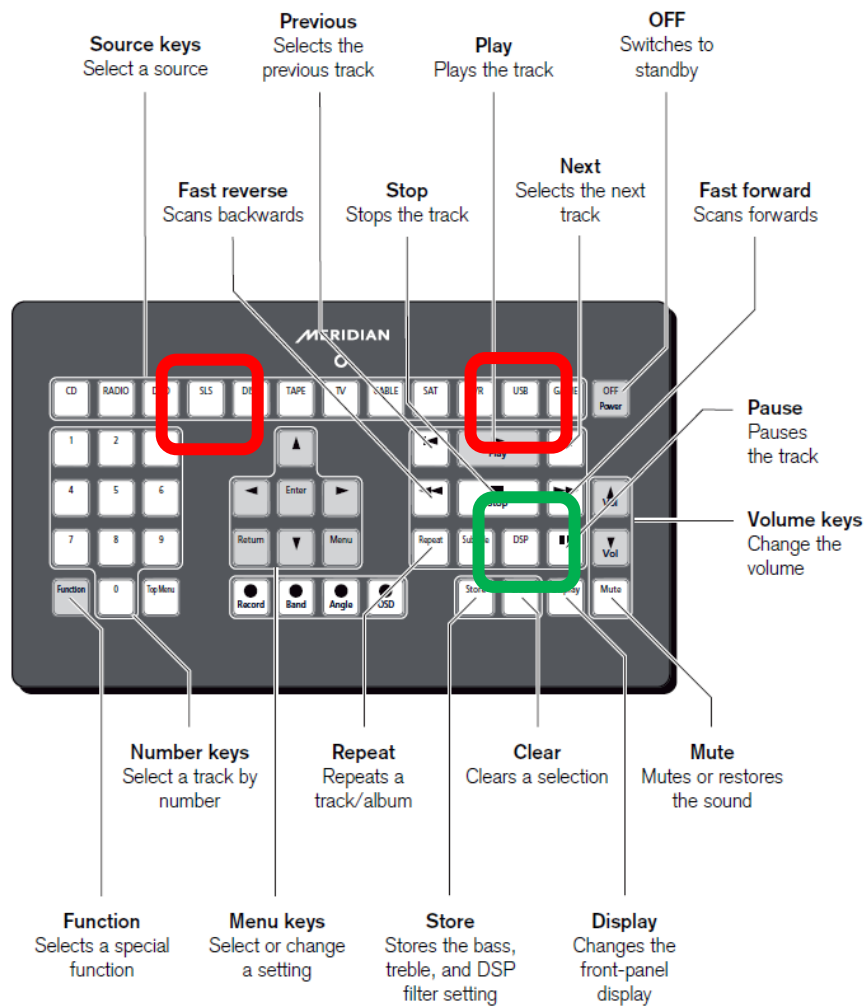

DSP フィルター

3種類のフィルター、フロントパネル/リモコンの **DSP** ボタンで選択可能

44/48K など、ハイレゾ音源以外の音楽ソースで有効です

ディスプレイの表示切り替え

フロントパネル／リモコンの Display ボタンで表示内容を選択できます。

Display option	Example
Source and volume (variable output)	SLS 65
Source (fixed output)	SLS
Audio format	SLS PCM 44k
Blank	

For example:

SLS MQA 384k

ソースと音量／ソース名のみ／ソース・音源・サンプリング周波数／表示 OFF

の切り替えになります。音源は PCM、DSD、MQA など入力ソースを表示