



専用アプリによる初期設定の方法 (A)

- ① スマートフォンの Bluetooth 機能を有効にする
- ② 同じくスマートフォンの Wi-Fi 機能も有効にする
- ③ スマートフォンと同じネットワーク (ルーター) に 210 を LAN ケーブルで接続する
- ④ スマートフォンに、Meridian Control アプリをインストールします
- ⑤ 210 リアパネルのペアリングボタン※を使って、まずスマートフォンとの Bluetooth 接続を成立させます。※リアの赤いボタンです

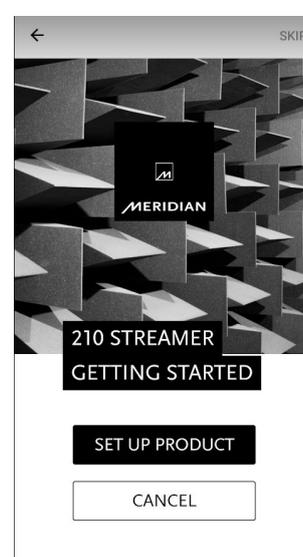

- ⑥ アプリを立ち上げ、セットアップボタンを押して設定を開始します。

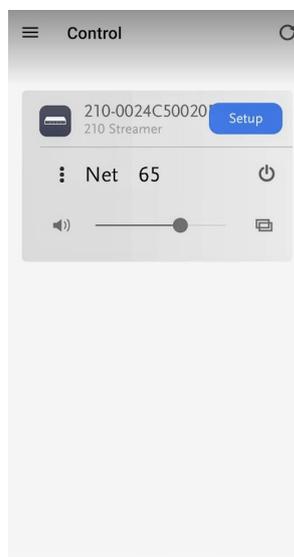


- ⑦ SYSTEM CONNECTION (システム接続設定) に進む


接続する機器を選ぶ画面です。最下の **To Non Meridian Equipment** を選びます。

→ **NEXT**

! 重要

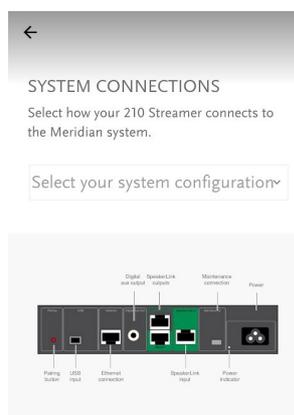


NEXT

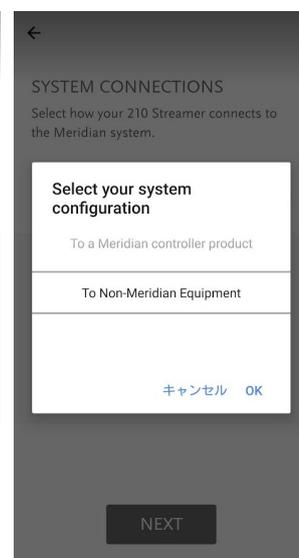


NEXT


- ⑧ **SOURCER CONFIGURATION** (ソース設定) 画面
→ **NEXT** で送ってください。通常は設定の必要はありません。

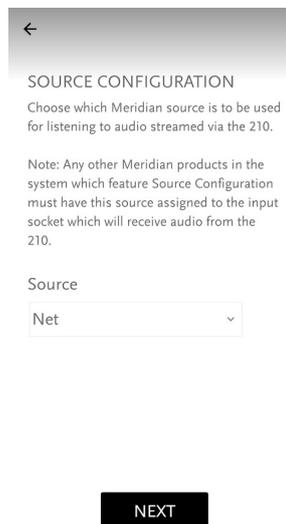

- ⑨ **CONFIGURE THE DIGITAL** (デジタル処理の設定)
→ 通常は **OFF** のまま **NEXT** で進みます。
Meridian 機器と SpakerLink で接続される時だけ
スイッチを入れてください。

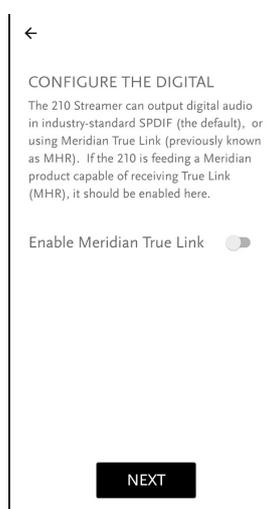

- ⑩ **SET THE DEVICE NAME** (機種の名称)
必要に応じて機種の名前を登録できます。
例えば、SPOTIFY のアプリ上で呼び出すときの名称
になります。
→ **必要なければ NEXT** で送ってください。

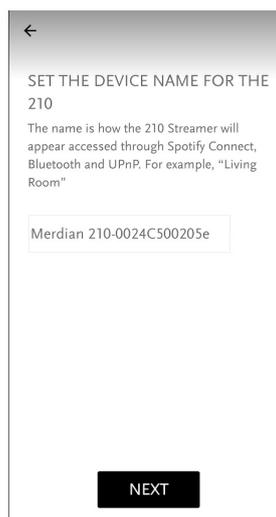


⑪ NETWORK CONFIGURATION (ネットワーク設定)

Wi-Fi で接続する場合は、Wi-Fi ボタンをクリック
有線のみで接続するなら SKIP します。

有線で接続がされている時 Ethernet ボタンを押すと
接続先が確認できます。

ここでは、Wi-Fi を選択してワイヤレス接続を行うた
めの説明を進めます。

Wi-Fi を押す

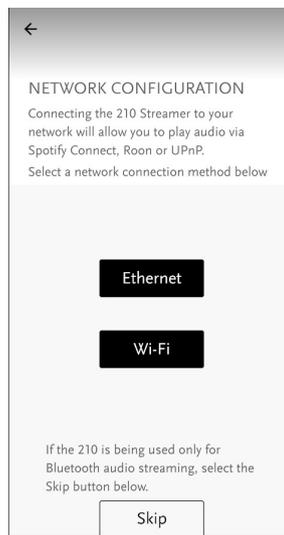



⑫ CONNECTING BY Wi-Fi (Wi-Fi 接続画面) に進みます。

(詳しくは次頁 詳細手順を参考にしてください)

接続の方法が2つ示されます。

- ・マニュアルで行う時・・・Wi-Fi Selection に進み接続先を選び、SSID とパスワード、必要情報を入力、入力後に CONNECT ボタンで接続します。
- ・(推奨) 無線ルーターの自動機能を使うとき・・・Wi-Fi Protected Setup を選びます。

ルーターの WPS ボタンを押して WPS モードに入
ったことを確認してから、アプリの Enable
WPS ボタンを押すと自動的に接続します。(ルー
ターが WPS 動作中にはインジケータが点灯、
点滅します)

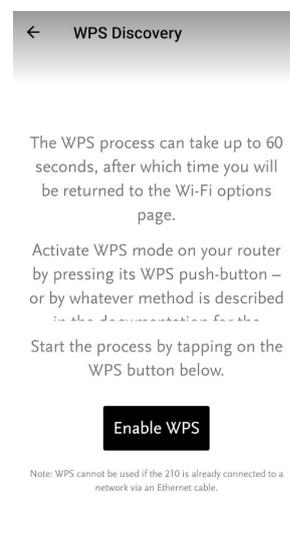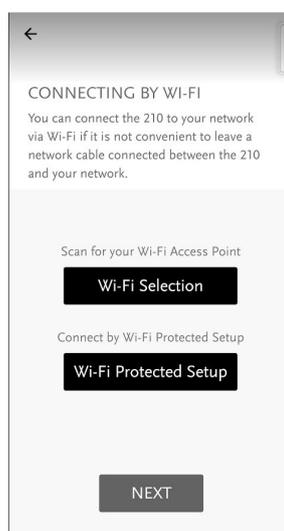

⑬ Wi-Fi 接続が成立すると画面で接続先アドレスが表示されます。

確認したら NEXT で進みます。



接続先情報が正しければ、LAN ケーブルを外して無
線接続が可能になります。

(LAN ケーブルが接続されている時には無線機能は
働きません)

以下、確認メッセージ画面がいくつか続きます。

NEXT で送って設定完了。


FINISH で設定が終了となります。

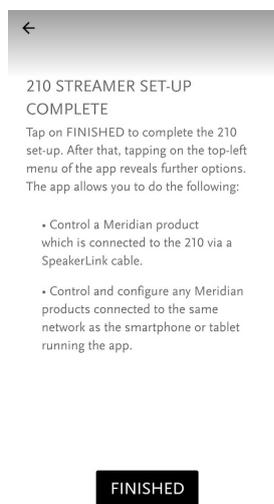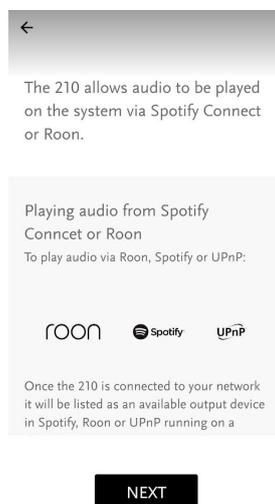

Wi-Fi 接続を行うときの手順

すでに初期設定して使い始めているとき
試聴用サンプルを使うとき

- (1) Meridian Control アプリをスマートフォンにインストールする。
- (2) スマートフォンの Bluetooth 機能を起動して 210 とペアリングを行う
- (3) アプリを起動。
MENU 画面から Wi-Fi を選択する
二通りの接続方法から選ぶことが可能です。

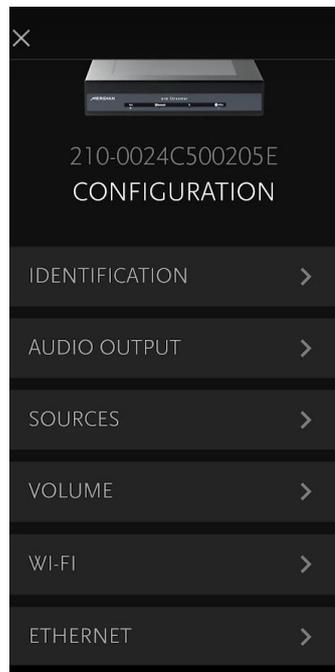

① Wi-Fi Protected Setup (推奨)

無線ルーターの WPS 機能で自動接続します。

(WPS : Wi-Fi Protected Setup の略)

手順 :

- ・ Wi-Fi Protected Setup を押す
- ・ ルーターの WPS ボタンを押す
- ・ ルーターの WPS インジケータ点灯を確認して
- ・ アプリの Enable WPS ボタンを押す

接続まで1分以上かかることがあります。

接続中は本体のランプが全点灯、点滅します。





無線ルーターに WPS (ボタン) が無いとき

以下の通りマニュアルでの接続を行います。

② Wi-Fi Selection を押す。

必要な情報をインプットして接続していきます。

まず周囲のネットワーク情報から接続対象を選択

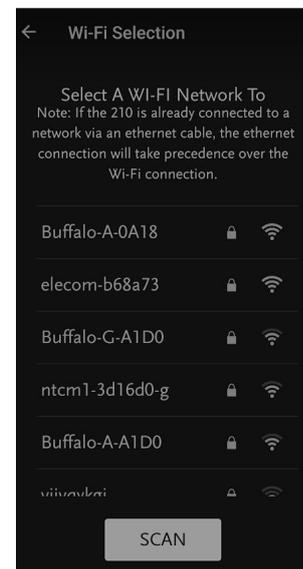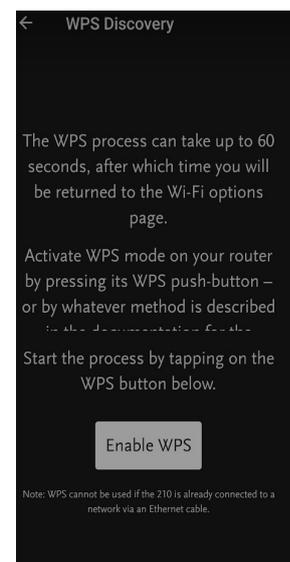

次に Wi-Fi Selection 画面で必要情報を入れる

SSID、Security,パスワードを入れたら
Connect を押す

接続まで90秒ほどかかります。

Wi-Fi 接続が完了したら、210 から LAN ケーブルを
外してください。LAN ケーブル接続は、無線より優
先されます。

